








よくわかる!カラリオガイド


写真に フレーAを付けて プリットしよう

オリジナルカレンダーを作ったりいろんなフレームを使って楽しもう!

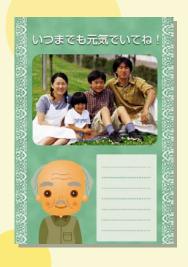





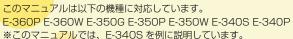



「P.I.F. フレーム」とは?

どんなことができるの?

「P.I.F. フレーム (PRINT Image Framer)」とは、写真に重ね合わせて印刷するレイアウトデータのことです。キャラクター・年賀状・カレンダーなどさまざまなフレームが準備されていますので、お好みのフレームでオリジナル写真をお楽しみください。



撮影した写真を使って

P.I.F. フレームを重ね合わせると

楽しい写真の出来上がり!



P.I.F.フレームはどこにあるの?

P.I.F. フレームはE-Photo(付属ソフトウェア)に内蔵されていますが、エプソンのホームページから、もっといろいろな種類の P.I.F. フレームを入手することができます。

内蔵されている P.I.F. フレームを使うとき



E-Photo 画面

- ※ E-Photo に内蔵されている P.I.F. フレームの印刷方法は、14 ページをご覧ください。
- ※ 上記の P.I.F. フレームはイメージです。実際に内蔵されている P.I.F. フレームと異なることがあります。

もっといろいろな P.I.F. フレームを使いたいとき

エプソンのホームページにアクセスして、P.I.F. フレームをダウンロードします。



(2012年6月現在の画面)

- ※ 上記操作の詳細は4ページをご覧ください。
- ※ 一部プリント例では、エプソンのホームページに掲載されている P.I.F. フレームを使用しています。掲載されている P.I.F. フレームは予告なく変更されることがあります。

エプソンのホームページから P.I.F. フレームをダウンロードしよう

エプソンのホームページでは、サンプル画像を見ながら P.I.F. フレームをダウンロードする ことができます。ダウンロードした P.I.F. フレームはパソコンのハードディスクに保存されます。

エプソンのホームページ「PRINT Image Framer」ページにアクセスして、 「MyEPSON」にログインします。

< http://www.epson.jp/frame/ >

(参考)

「MyEPSON」とは、お勧めの情報やサポート情報などをお届けする無料のパーソナルサイトです。ご利用いただくには、ユーザー登録が必要です。詳細はエプソンのホームページをご覧ください。



(2012年6月現在の画面)

P.I.F. フレームを選択して、パソコンにダ ウンロードします。

印刷する用紙サイズに合った P.I.F. フレームを選択してください。

参考

ダウンロードした P.I.F. フレームの保存先を覚えておいてください。



(2012年6月現在の画面)

以上で、終了です。

次に、ダウンロードした P.I.F. フレームをプリントしてみましょう。

②5 ページ「プリンターだけでフレーム付きの写真をプリントしよう」

③714 ページ「E-Photo(付属ソフトウェア)を使ってフレーム付きの写真をプリントしよう」

プリンターだけでフレーム付きの写真を プリントしよう


プリンターだけでフレーム付きの写真をプリントするには、Épson PRINT Image Framer Tool (付属ソフトウェア) を使って、メモリーカードに P.I.F. フレームを保存する必要があります。Epson PRINT Image Framer Tool は P.I.F. フレームをメモリーカードに保存するためのソフトウェアです。

ここでは、エプソンのホームページからダウンロードした P.I.F. フレームをメモリーカード に保存して、フレーム付きの写真を印刷する手順を説明します。

メモリーカードにP.I.F.フレームを保存しよう



📊 パソコンにプリンターを接続します。

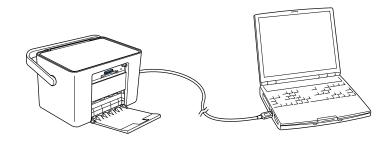

🥏 Epson PRINT Image Framer Tool を起動します。


< Windows の場合>

[スタート] — [すべてのプログラム](または[プログラム])— [Epson Software] — [PRINT Image Framer Tool] の順にクリックします。


<Mac OS X の場合>

ハードディスク内の [アプリケーション] - [Epson Software] - [PRINT Image Framer Tool] - [PRINT Image Framer Tool] の順にダブルクリックします。

3 [追加先の変更] で [メモリーカード搭載 プリンター] を選択します。

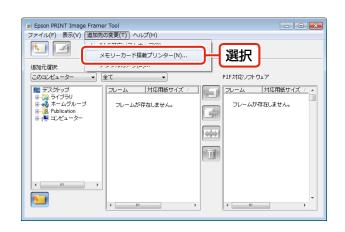


4 [その他のプリンター] をクリックして、 [OK] をクリックします。

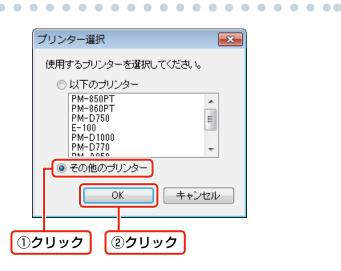


5 P.I.F. フレームを保存するメモリーカード をプリンターのメモリーカードスロット にセットし、[次へ]をクリックします。

P.I.F. フレームを保存するメモリーカードは、フレームを付けて印刷したい写真が入っているメモリーカードを使用してください。

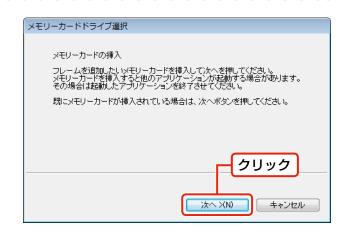


.

フレームを追加するメモリーカードのドライブを選択して、[選択]をクリックします。

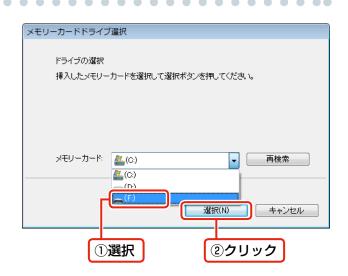

7 [追加元選択] で [このコンピューター] を選択します。

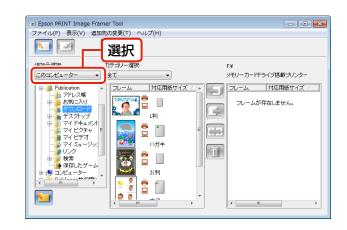

8 ダウンロードした P.I.F. フレームの保存 フォルダーを選択し、追加する P.I.F. フ レームを選択して、 → または → ボタン をクリックします。

> ダウンロードした P.I.F. フレームの保存フォルダーは、 ご利用の環境によって異なります。



複数の枠がある P.I.F. フレームは使用できません。 2713 ページ「こんなときは」



9 Epson PRINT Image Framer Toolを終了して、メモリーカードをプリンターから取り出します。


以上で、終了です。

次に、メモリーカードに保存した P.I.F. フレームを使って写真をプリントしてみましょう。


メモリーカードに保存したP.I.F.フレームを使ってプリントしよう




__ パネルカバーを開き、電源をオンにします。

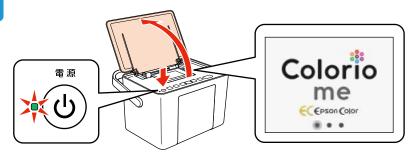

1 排紙トレイを開き、液晶ディスプレイを見やすい角度に調整します。

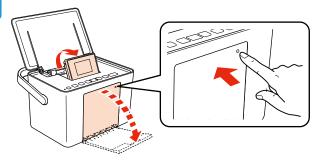


3 用紙をセットします。

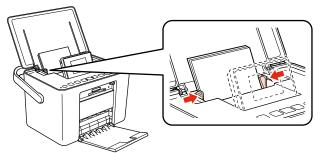

4

P.I.F. フレームを保存したメモリーカードをセットします。

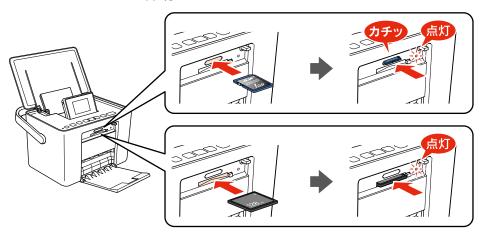



参考

使用できるメモリーカードについては『操作ガイド』をご覧ください。

5

「すべて印刷確認画面」が表示されたら[いいえ]を選択します。

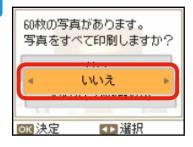


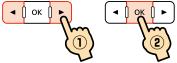

6

印刷する写真を選択します。




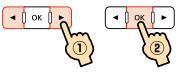

7

印刷枚数を設定します。




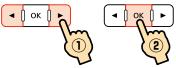

8

【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[2 印刷設定]を選択します。



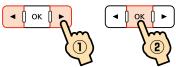

9

[2-1 用紙サイズ] を選択します。



<選択できる用紙サイズ>


[L 判]・「KG サイズ」・[ハガキ]・[ハイビジョンサイズ]・[カード]・[フォトシール]

参考

[ハイビジョンサイズ]・[カード]・「フォトシール」を選択すると、[2-2 用紙種類] の設定はできません。

10 [2-2 用紙種類] を選択します。



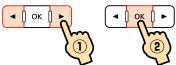


<選択できる用紙種類>

[写真紙エントリー]・[写真用紙]・[写真紙クリスピア]・[郵便光沢ハガキ] *・[郵便 | リハガキ] * *: ハガキを選択したときのみ表示されます。


[2-3 レイアウト] で [フレーム] を選択します。



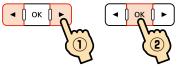

₹ フレームを選択します。



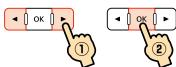

参考

- ◆ 上記画面には、手順 ♥ で選択した用紙サイズに対応の P.I.F. フレームだけが表示されます。

13

印刷設定を続けるか確認します。

設定を終了する場合は、[いいえ]を選択します。まだ他の設定をする場合は、[はい]を選択します。





[はい]を選択すると、自動画質補正やカラー設定などの印刷設定が行えます。必要に応じて印刷設定を変更してください。 設定方法については『操作ガイド』をご覧ください。

14


印刷設定を確認します。

用紙サイズ・用紙種類などを確認します。印刷を開始するときは手順 15 に進んでください。 設定を変更するときは手順 3 に戻ってください。



15

印刷を開始します。

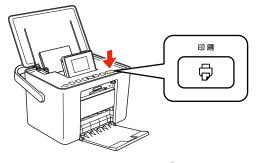

※印刷を中止するときは、【中止/設定クリア】ボタンを押してください。

以上で、終了です。

こんなときは

- よくあるご質問 -

🥁 複数の枠がある P.I.F. フレームに印刷できない。

プリンター単体で印刷するときは、複数の枠がある P.I.F. フレームは印刷できません。P.I.F. フレーム の枠が1つのものを使用してください。

複数の枠がある P.I.F. フレームをご使用になるときは E-Photo (付属ソフトウェア) をご利用ください。

[2 印刷設定] - [2-3 レイアウト] で [フレーム] が表示されない。

メモリーカードに保存した P.I.F. フレームの対応用紙サイズが、[2 印刷設定] - [2-1 用紙サイズ] で 選択した用紙に対応していません。

「PRINT Image Framer」ページで、印刷したい用紙サイズのフレームをダウンロードしてください。 △34ページ「エプソンのホームページから P.I.F. フレームをダウンロードしよう」

E-Photo(付属ソフトウェア)を使って フレーム付きの写真をプリントしよう

パソコンからフレーム付きの写真をプリントするには、Ê-Photo (付属ソフトウェア)を使用します。E-Photo は写真を簡単に印刷できるソフトウェアです。

ここでは、エプソンのホームページからダウンロードした P.I.F. フレームを E-Photo に追加し、フレーム付きの写真を印刷する手順を説明します。

※ E-Photo に内蔵されている P.I.F. フレームを印刷するときは、手順 1 ~ 6 と手順 11 以 降をご覧ください。

E-Photo を起動します。

< Windows の場合>

[スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [Epson Software] - [E-Photo] の順にクリックします。

< Mac OS X の場合>

ハードディスク内の [P] アプリケーション [P] [

🥋 写真の保存フォルダーを選択します。

これ以降の説明では、Windows の場合を例に説明しています。Mac OS X での操作方法は E-Photo のヘルプをご覧ください。



3 印刷する写真を選択し、[+]か [-]を クリックして印刷枚数を設定します。

枚数設定した写真が画面右側の[印刷する写真]に登録されます。



[印刷する写真] に登録した写真を削除するには、写真を選択して [取り消し] をクリックしてください。



4 [印刷設定に進む] をクリックして、[印刷 設定] 画面を表示します。



クリック

🤁 プリンターの設定を確認します。

設定を変更するときは、[プリンター設定]をクリック して手順 <mark>る</mark> に進んでください。

設定を変更しないときは、手順フに進んでください。



る項目を設定して [OK] をクリックします。 [フチなし] のチェックボックスと [用紙サイズ] の設定は必ず確認してください。手順 □ の P.I.F. フレーム 選択一覧には、ここで設定した [フチなし]・[用紙サイズ] に対応した P.I.F. フレームだけが表示されます。




[フレームメニュー] の [フレーム追加] をクリックして、「フレーム追加」画面を 表示します。

参考

[フレームダウンロード] を選択すると、E-Photo からエ プソンのホームページに直接アクセスして、P.I.F. フレー ムを入手できます。

△719ページ「こんなときは」

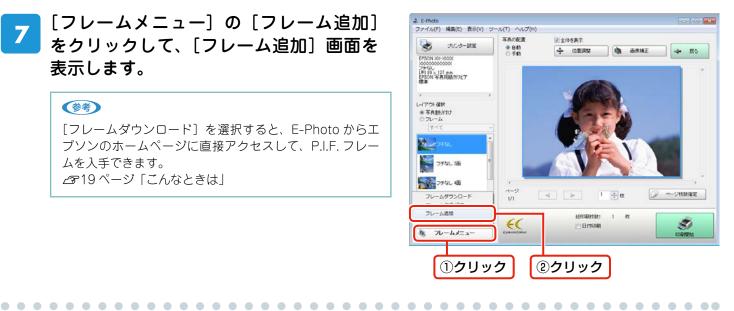

ダウンロードした P.I.F. フレームの保存 フォルダーを選択します。

> ダウンロードした P.I.F. フレームの保存先フォルダー はご利用の環境によって異なります。

> [カテゴリー選択] 下のメニューでは、[全て] を選択 します。P.I.F. フレームを分類しているときは、該当の 分類名を選択します。



追加する P.I.F. フレームを選択して、[追 加〕をクリックします。

(参考)

サムネイル一覧には、[プリンター設定] 画面で選択した [フ チなし]・[用紙サイズ] に対応の P.I.F. フレームだけが表 示されます。



[閉じる] をクリックします。



- プリンターに用紙をセットします。
 - 用紙のセット方法は『操作ガイド』をご覧ください。
- [レイアウト選択]の [フレーム]をクリッ クします。

[フレーム] 下のメニューでは [すべて] を選択します。 P.I.F. フレームを分類しているときは、該当の分類名を 選択します。




P.I.F. フレームを選択します。

プレビューで写真と P.I.F. フレームの組み合わせイメー ジを確認します。


参考

フレーム一覧には、手順 6 の [プリンター設定] 画面で 設定した [フチなし]・[用紙サイズ] に対応の P.I.F. フレー ムだけが表示されます。

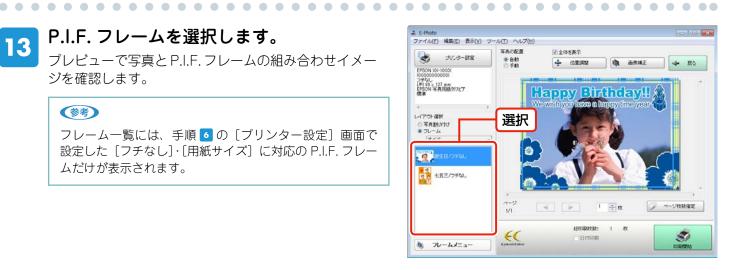

必要に応じて、位置調整やページ枚数を設 定します。

写真をドラッグすると、写真の位置を調整できます。

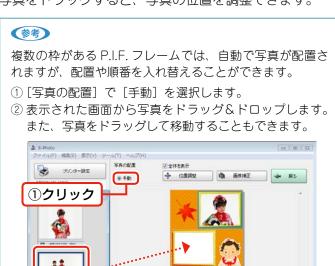

②ドラッグ&ドロップ 4

1 章枚

ページ状数指定

50



[印刷開始] をクリックして、印刷を開始 します。

60



以上で、終了です。

こんなときは

- よくあるご質問 -



E-Photo からエプソンのホームページに直接アクセスして、P.I.F. フレームを入手したい。

16 ページ手順 **7** の[フレームメニュー]で[フレームダウンロード]を選択すると、エプソンのホームページに直接アクセスして、P.I.F. フレームを入手できます。

初めて[フレームダウンロード]を選択したときは、[通信設定]画面が表示されます。「MyEPSON」の ID とパスワードを入力して、[OK]をクリックします。



P.I.F. ダウンロードサーバーに接続されたら、追加したい P.I.F. フレームの種類(フォルダー)を選択します。

P.I.F. フレームを選択して、[追加] - [ダウンロード開始] の順にクリックします。



参考

- ◆ 上記画面では、15ページ手順 6の[プリンター設定]画面で設定した[フチなし]・[用紙サイズ]に対応のP.I.F. フレームだけが表示されます。
- 長時間放置すると接続が切れ、[更新] を押しても接続できないことがあります。そのときは、[P.I.F. ダウンロード] 画面を一旦閉じて、再表示してください。